McCULLOCH®

Operator's Manual	*Read carefully*	GB
Manuale d'istruzione	*Leggere attentamente*	I
Manuel d'instructions	*Lire attentivement*	F
Bedienungsanleitung	*Sorgfältig lesen!*	D
Manual de instrucciones	*Leer atentamente*	E
Gebruikershandleiding	*Eerst goed doorlezen*	NL
Ägarhandbok	*Läs noga*	S
Brugehåndbog	*Læs omhyggeligt*	DK
Omistajankäsikirja	*Lue huolellisesti*	FIN
Eierens Håndbok	*Les nøye*	N
Manual de Instruções	*Ler atentamente*	P
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	***ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ***	GR

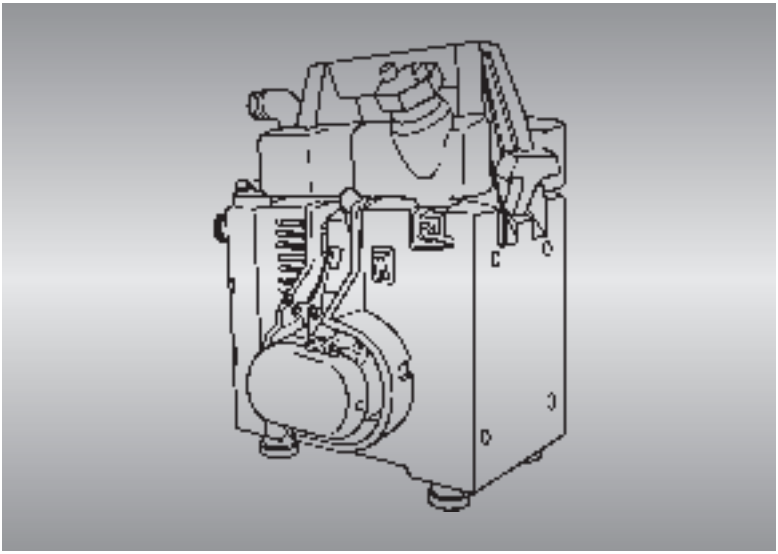

CE

AQUAMAC 40-45 / 40cc

AGRIMAC / 40cc

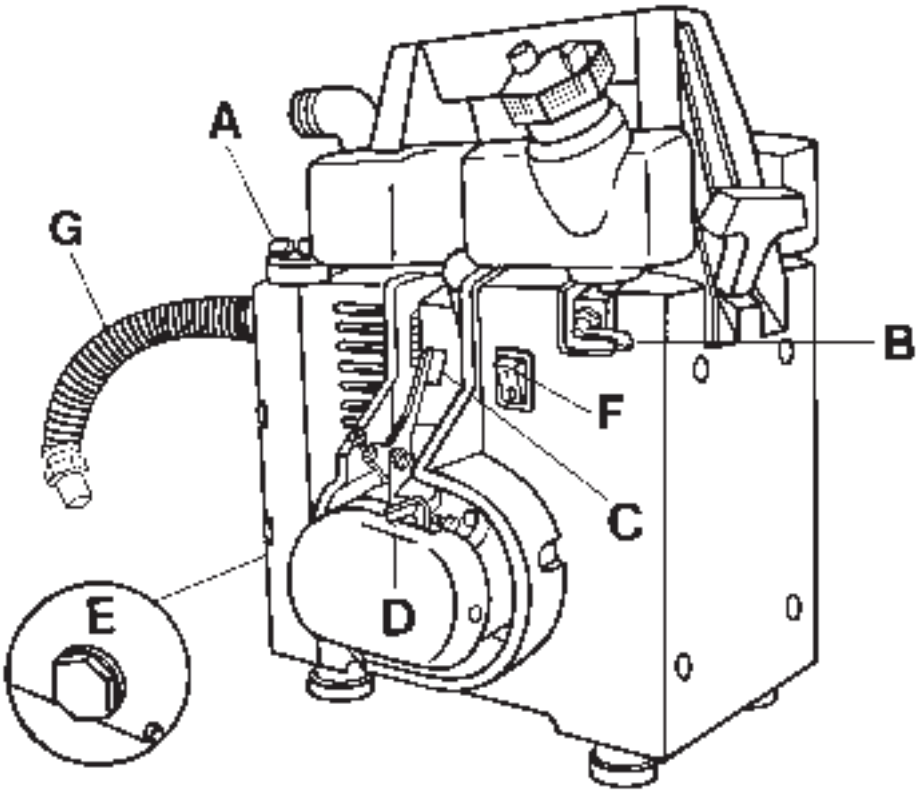

	Partner oil	McCulloch oil	2 T oil
	50 : 1 2%	40 : 1 2,5%	25 : 1 4%
1 ltr.	20 cm^3	25 cm^3	40 cm^3
4	80	100	160
5	100	125	200
10	200	250	400
20	400	500	800

GASOLINA SEM CHUMBO: se usar gasolina sem chumbo, tem de usar um óleo para motores a 2 tempos **totalmente sintético** ou o óleo de marca para motores a 2 tempos (vide tabela).

ATENÇÃO: nunca arrancar com a bomba em seco, porque poderá danificar as partes mecânicas.

SUCÇÃO: antes de arrancar e se a bomba estiver vazia, enchê-la de água através da tampa apropriada **(A)**, situada na parte superior do corpo do motor. Após a operação apertar bem a tampa.

ARRANQUE:

1) Abrir a torneira do combustível **(B)** levando o manípulo para posição vertical (open).
2) Certifique-se se o interruptor de paragem está na posição **"I"** (ligado), **(F)**.
3) Coloque a alavanca do acelerador **(C)** na posição meio gáz.
4) Feche o ar colocando a alavanca **(D)** na posição para baixo (somente quando o motor está frio).
5) Puxe o cordão do starter até disparar.
6) Assim que der sinal de disparo, abra o ar, alavanca **(D)** para cima.

FUNCIONAMENTO: o fluxo de água pode ser regulado agindo sobre a alavanca do acelerador **(C)**.

PARAR (STOP): coloque o interruptor na posição **"O"**.

MANUTENÇÃO, depois de cada utilização:

1) Evacuar toda a água residual, através da tampa **(E)** situada na parte inferior da bomba (tampa de drenagem). Esta operação é particularmente recomendada nos meses frios para evitar a formação de gelo no interior da bomba e eventuais danificações da mesma.
2) Enxaguar o interior da bomba com água limpa, no caso que esta seja usada em águas sujas (ou água salgadas e outros líquidos, Marinamac / Agrimac).

EM CADA 20 HORAS DE TRABALDO: limpar a vela e ajustar o electrodo para uma distancia de 0,5 ≅ 0,6 mm.

EM CADA 40 HORAS DE TRABALHO:

1) Substituir a vela com uma nova do tipo original (champion RDJ8J).
2) Limpar o filtro de ar. Se a bomba é usada em locais de muito pó é necessário limpar mais frequentemente.

LONGA INACTIVIDADE: vazar o depósito do combustível e fazer funcionar o motor até consumir o resto do combustivel.

RECOMDENDAÇÕES:

1) Recomenda-se utilizar um filtro eficaz no tubo de sucção.
2) Verificar se a mangueira de sucção **(G)** esta bem apertada.
3) P45 não deve ser utilizado para bombar água salgada ou líquidos agressivos.

SUBSTITUA-OS NO SEU CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO.

SEGURANÇA

1) Não abastecer com o motor em funcionamento. Não fume durante esta operação.
2) Não utilizar a bomba em locais fechados, mas somente em locais bem ventilados.
3) Não utilizar a bomba para bombar líquidos inflamáveis ou ácidos.
4) Tome cuidado com as superfícies quentes da máquina.

INFORMAÇÃO EUROPEIA DE CONFORMIDADE

ESTE PRODUTO ESTA EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE DIRECTRIZ EUROPEIA:
98/37/CEE DIRECTRIZ MAQUINAS
DIRECTIVA 2000/14/CEE (APÊNDICE V)

POTENCIA	(Kw)	1,7
CAPACIDADE MÁX	(lt/min)	150
PREVALÊNCIA MÁX	(m)	58
ALTURA MÁX DE ASPIRAÇÃO	(m)	6
POTENCIA MAXIMA DESENVOLVIDA	(min^{-1})	8500
NÍVEL POTÊNCIA SONORA GARANTIDA LwAav (dBA) (ISO 3744)		110
NÍVEL POTÊNCIA SONORA MEDIDA LwAav (dBA) (ISO 3744)		108,5

ELECTROLUX OUTDOOR
PRODUCTS

23868 Valmadrera (Lecco), Via Como 72, Italia.

P/N. 246379 (01.02)